
Wireless Charging Tray für
Renault Twingo E-Tech electric P04
ab 02/2026
15 Watt

D **EINBAUANLEITUNG**

Schwierigkeitsgrad



gering hoch

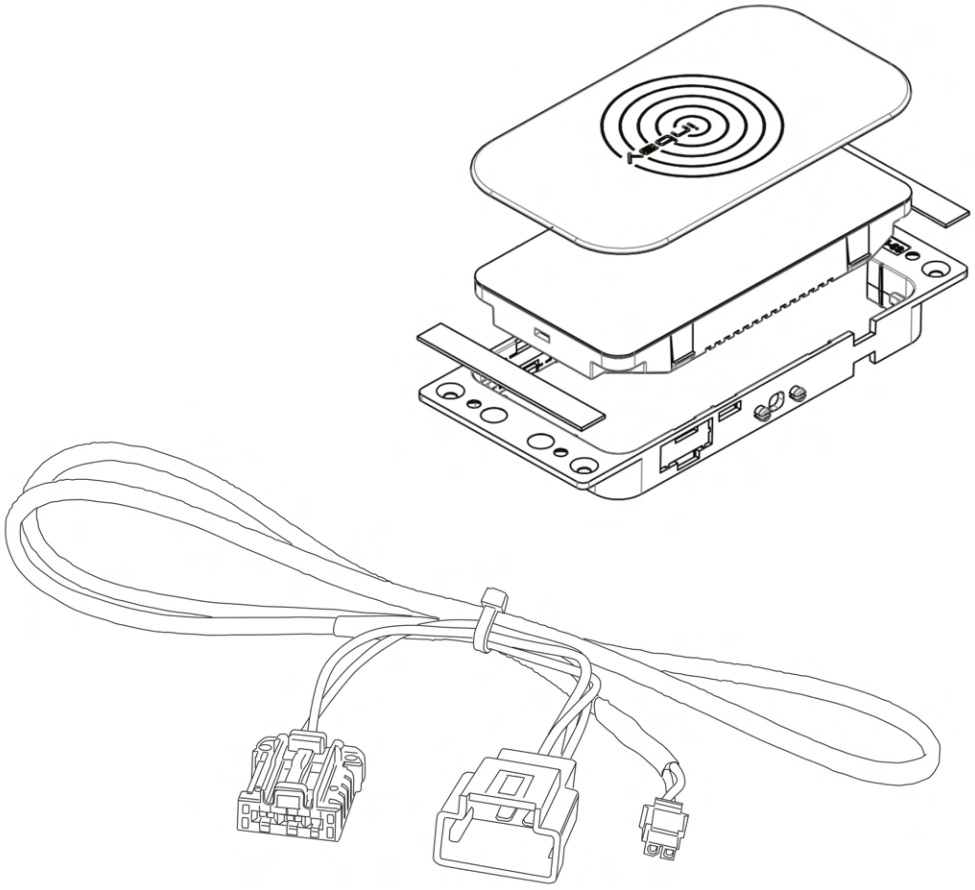


Das Produkt muss sachgemäß und entsprechend dieser Einbauanleitung installiert werden. Achten Sie auf korrekte Steckverbindungen. Verlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht geknickt, gequetscht, beschädigt oder von beweglichen Teilen erfasst werden können.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Montagematerial. Für Schäden durch unsachgemäße Installation oder Nutzung übernehmen wir keine Haftung.


Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

Das „Qi"-Logo ist eine Marke des Wireless Power Consortium.

ACHTUNG! Vor Beginn der Arbeiten:
Fahrzeug ausschalten (Zündung aus) und den Schlüssel bzw. die Keycard aus dem Fahrzeug entfernen. Arbeiten Sie nicht bei eingeschaltetem Fahrzeug an der Stromversorgung der 12V-Steckdose.

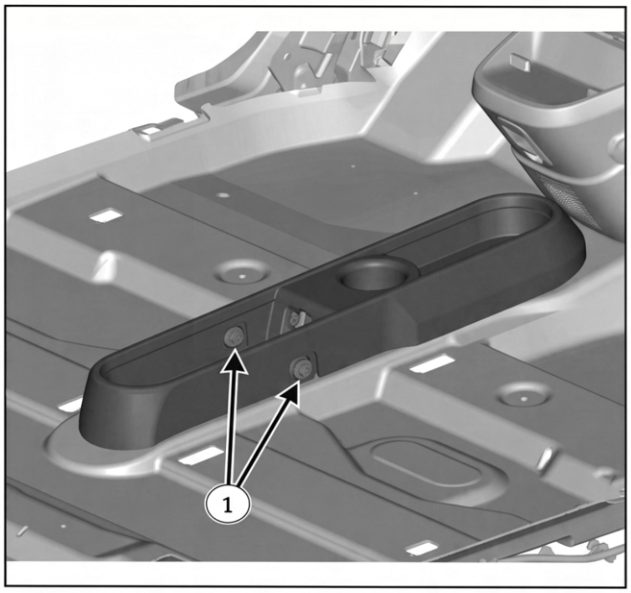

Beide Vordersitze halb nach vorne schieben, damit die Schrauben zugänglich sind.
Die Befestigungsschrauben (1) der Mittelkonsole entfernen.

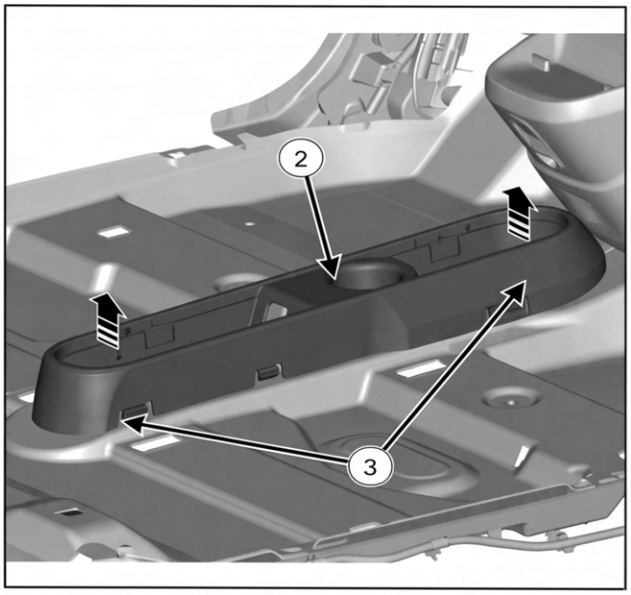


Die Klammern (3) lösen und die Mittelkonsole (2) in Pfeilrichtung nach oben ausrasten.

Benötigtes Werkzeug: Torx T15, Aushebelwerkzeug





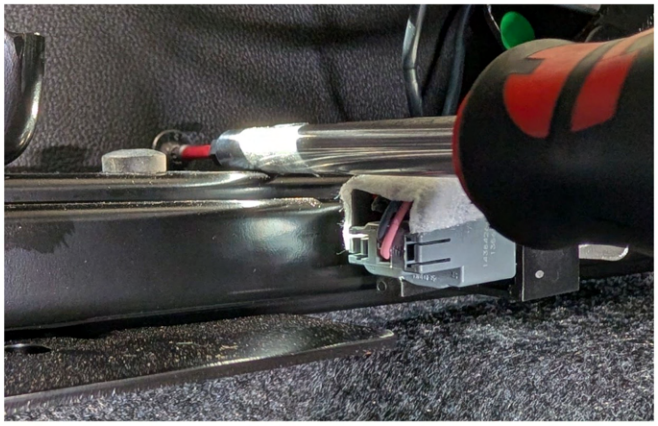




Clip vorne




Clip hinten




Stecker der 12V-Steckdose entriegeln und abziehen

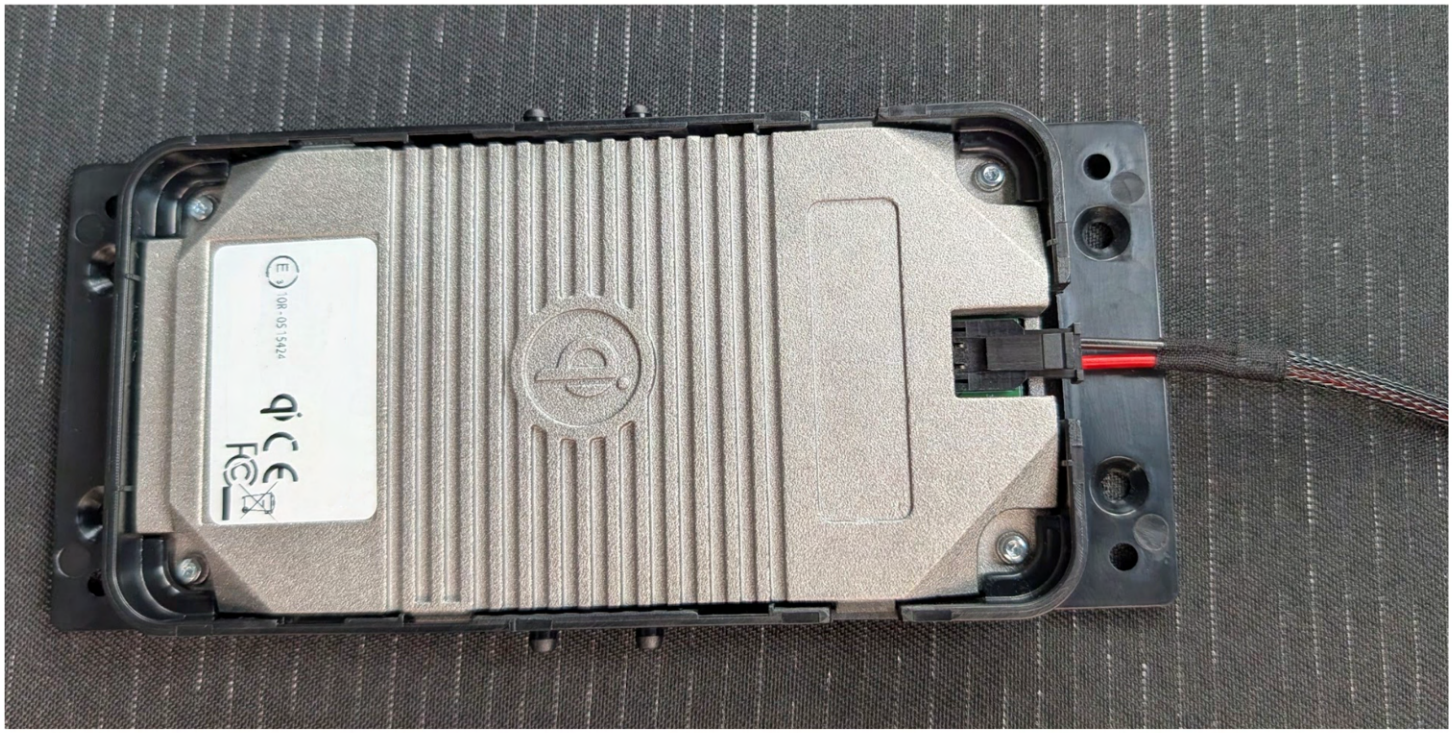

Den Stecker der Stromversorgung des Y-Adapters am Pad einstecken.

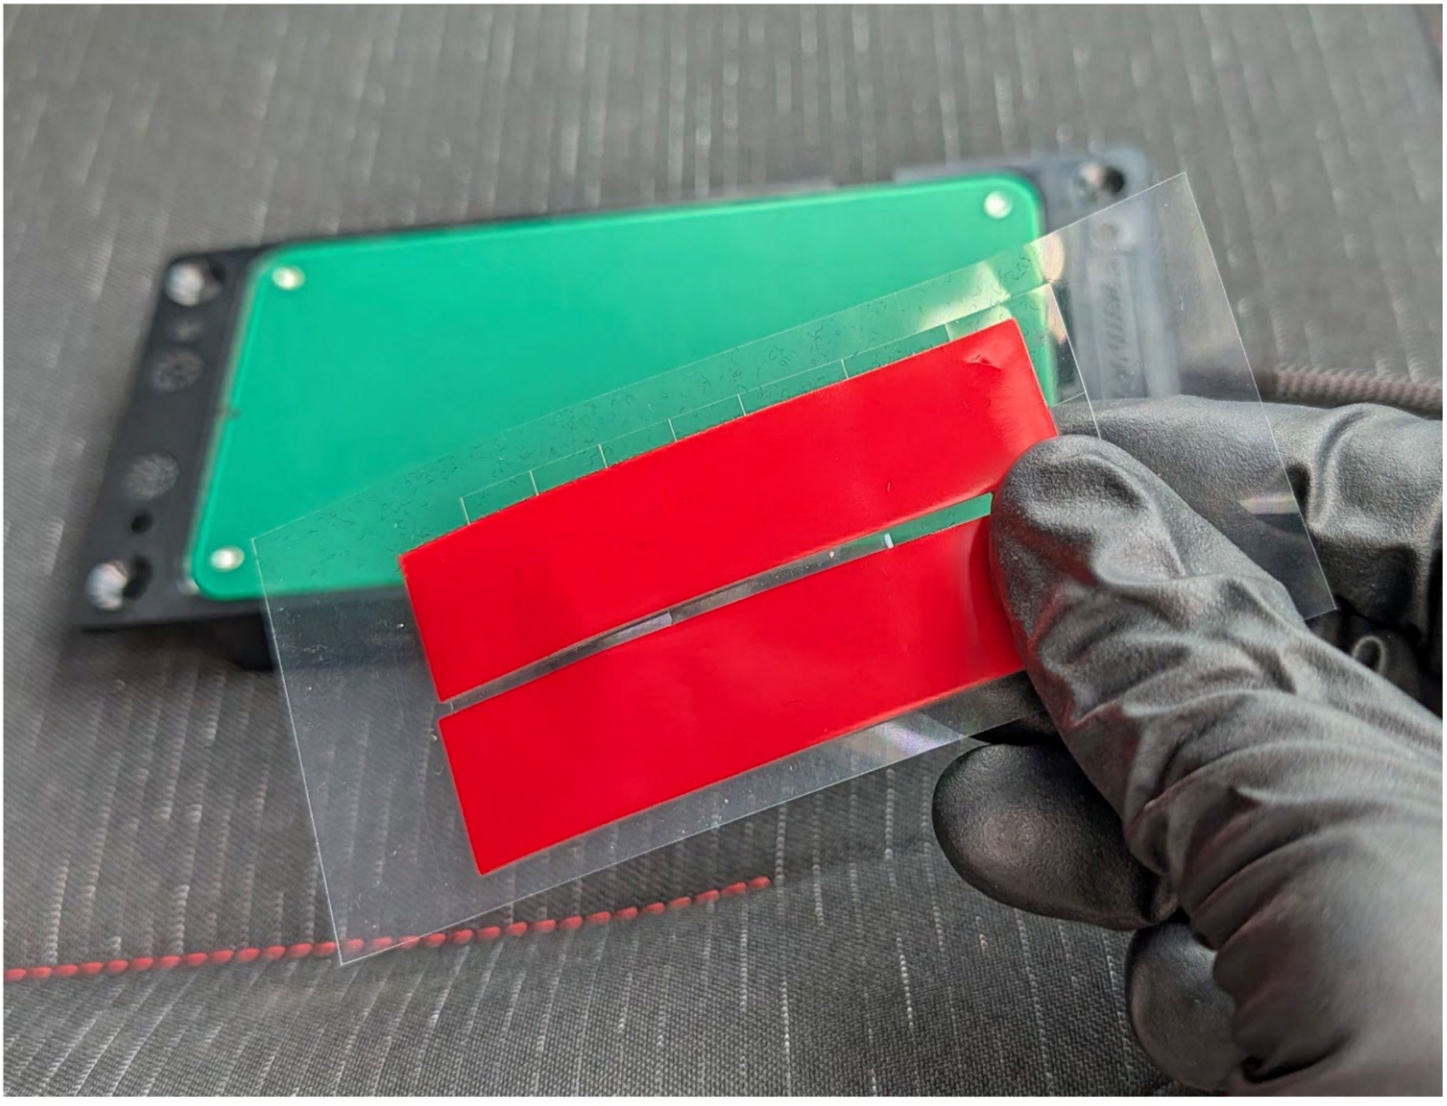

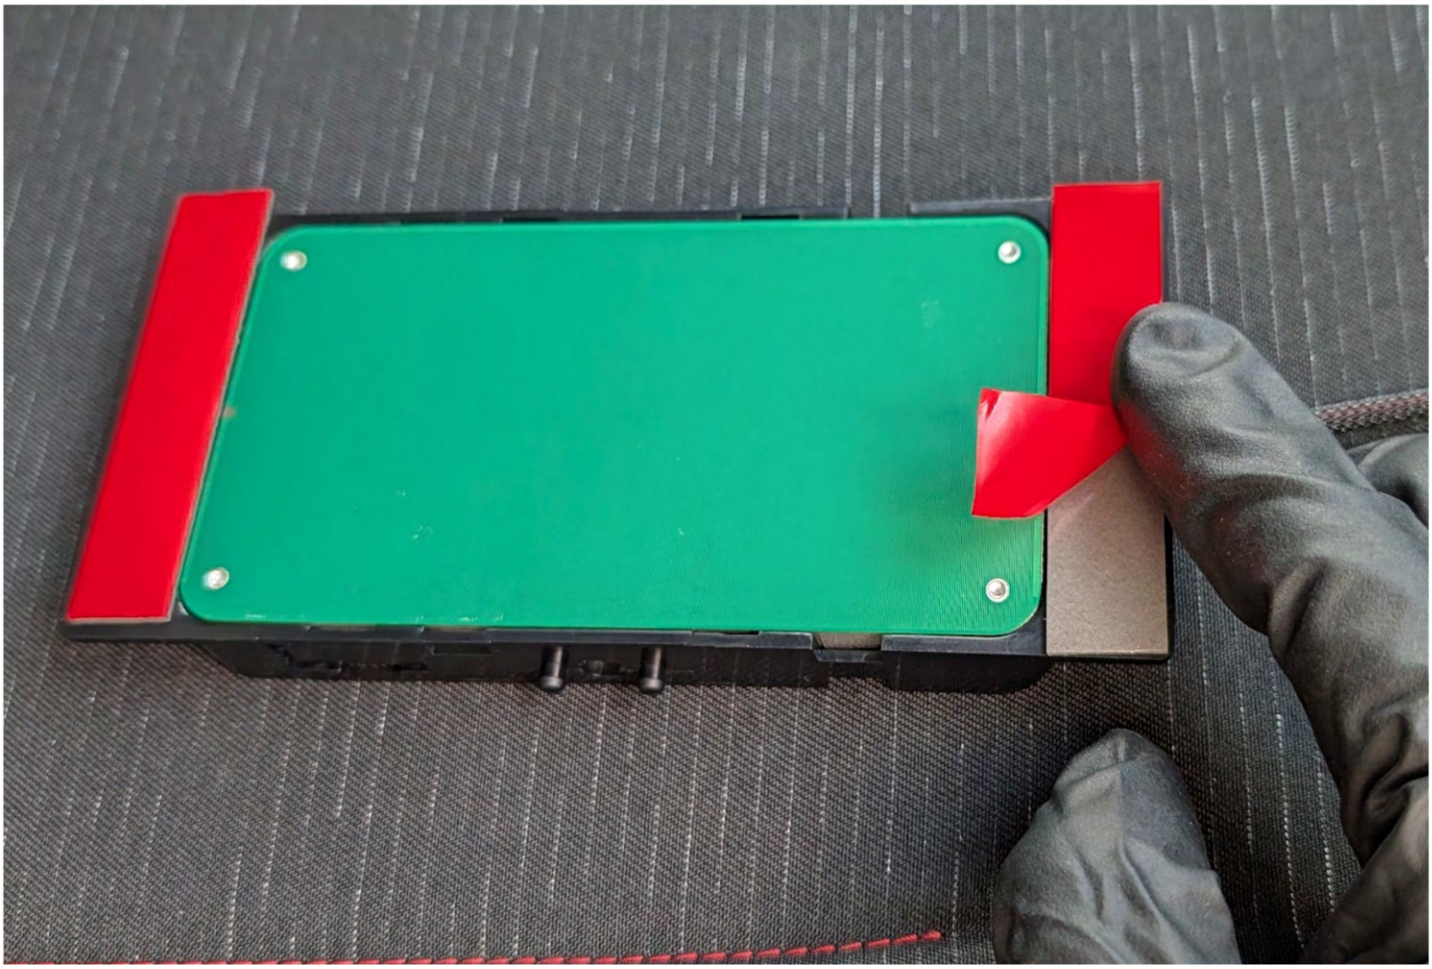


Die Schutzfolie der Klebestreifen abziehen, die Streifen auf das Pad kleben und fest andrücken.






Klebefläche an der Unterseite der Mittelkonsole reinigen und entfetten. Das Pad rechtsbündig ansetzen und fest andrücken, um einen dauerhaften Halt der Klebestreifen zu gewähren.

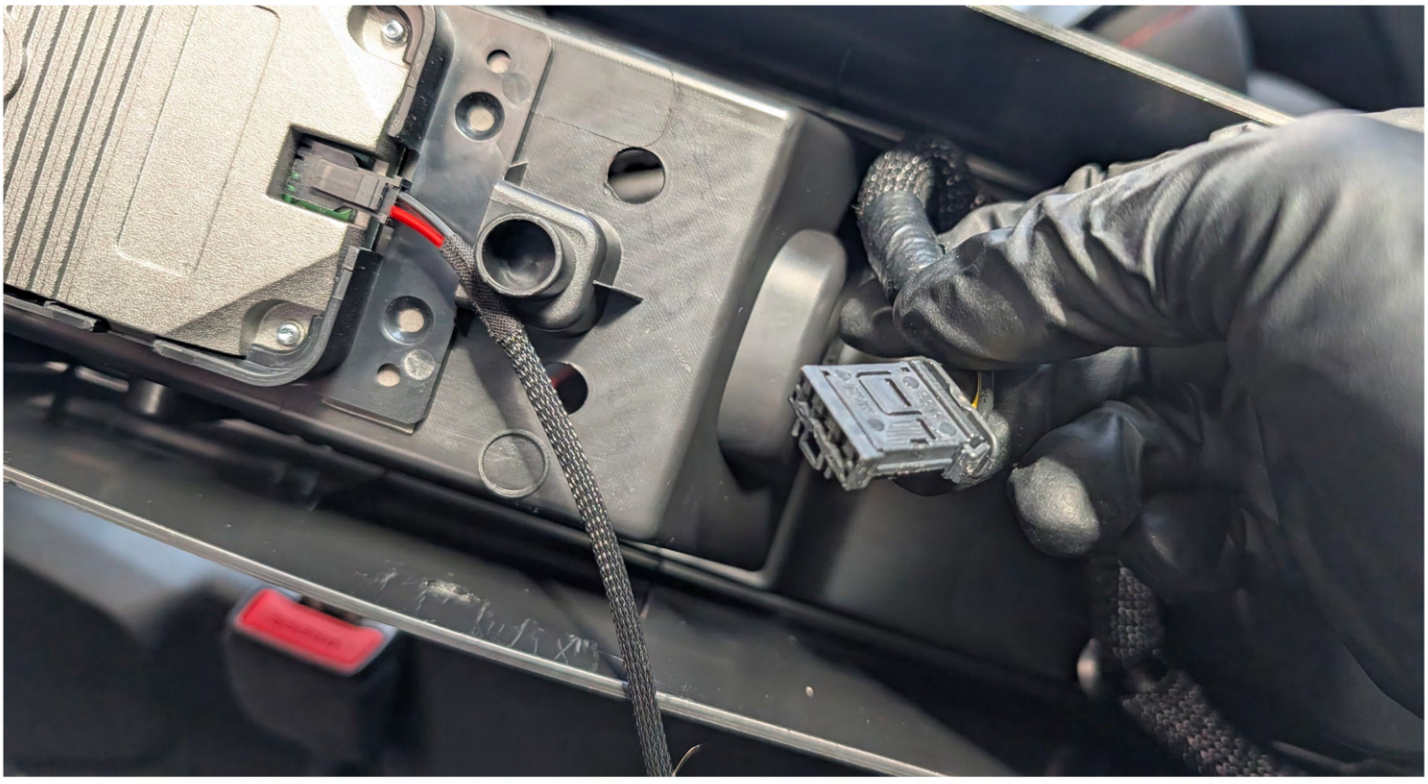

Den Y-Adapter zwischen den fahrzeugseitigen Stecker und die 12V-Steckdose stecken.





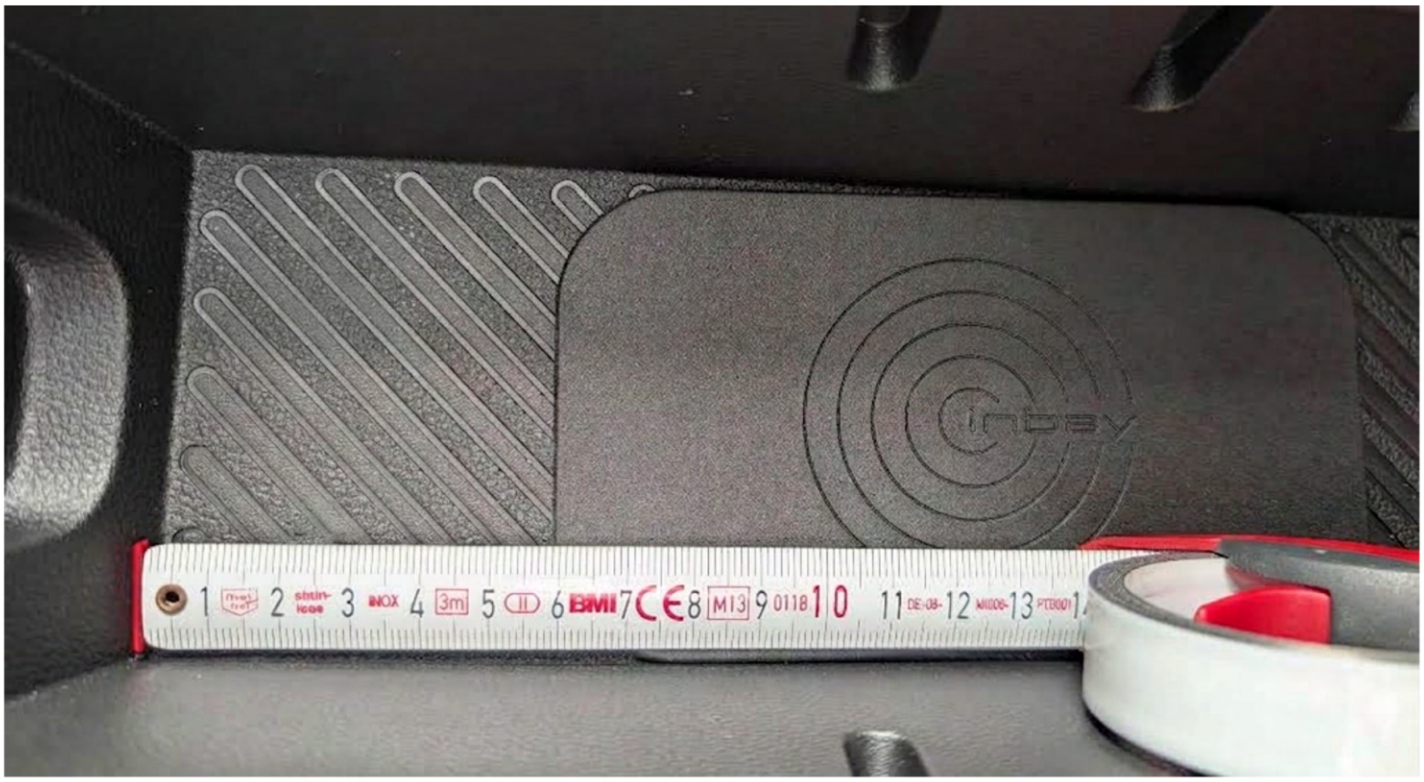

Die selbstklebende Anti-Rutsch-Matte mit 6 cm Abstand zur 12V-Steckdose aufkleben.



Fertig!


Einbau der Mittelkonsole in umgekehrter Reihenfolge.

Fahrzeug einschalten und die Funktion prüfen:
Smartphone auflegen, der Ladevorgang startet.

Das Smartphone wird nur bei eingeschaltetem Fahrzeug geladen.


Maximale Breite des Smartphones mit Schutzhülle: 77mm

INTEGRATED FOREIGN OBJECT DETECTION (FOD)

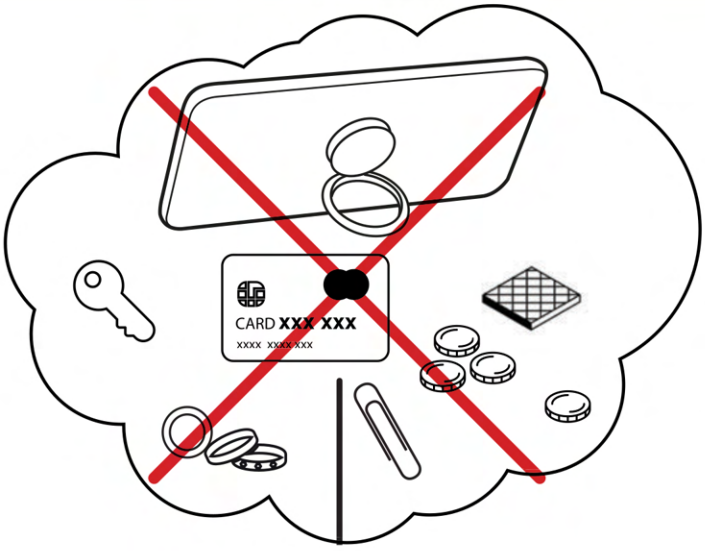


WICHTIGE INFORMATION:
Bitte legen Sie keine anderen Gegenstände wie Z.B Münzen, Kreditkarten etc. In die Ablage. **Insbesondere Smartphones mit angebrachtem Ring Ständer dürfen nicht verwendet werden** - da ansonsten aus Sicherheitsgründen der Ladevorgang durch die integrierte Fremdteileerkennung (FOD) gestoppt wird.

IMPORTANT INFORMATION:
Please don't place any other objects such as coins, credit cards etc. onto the surface. Especially **smartphones with attached ring stand holder must not be used!** - otherwise the integrated Foreign Object Detection (FOD) will interrupt wireless charging for safety reasons.

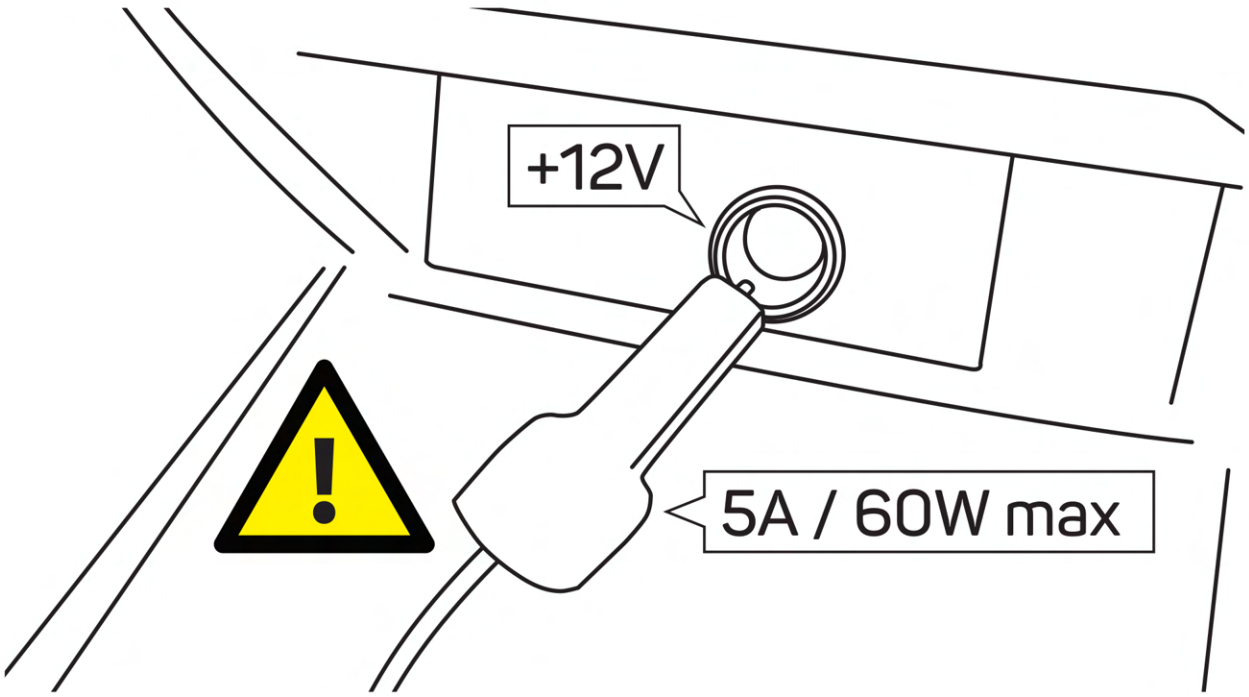


ACHTUNG! Nach der Installation dürfen keine Geräte/Verbraucher mit mehr als 5A / 60W an der +12V Buchse betrieben werden, da sonst die Gefahr einer Überspannung besteht!

ATTENTION! After installation, devices/consumers with more than **5A / 60W** shall not be operated on the +12V socket. Otherwise a risk of overvoltage can occur!

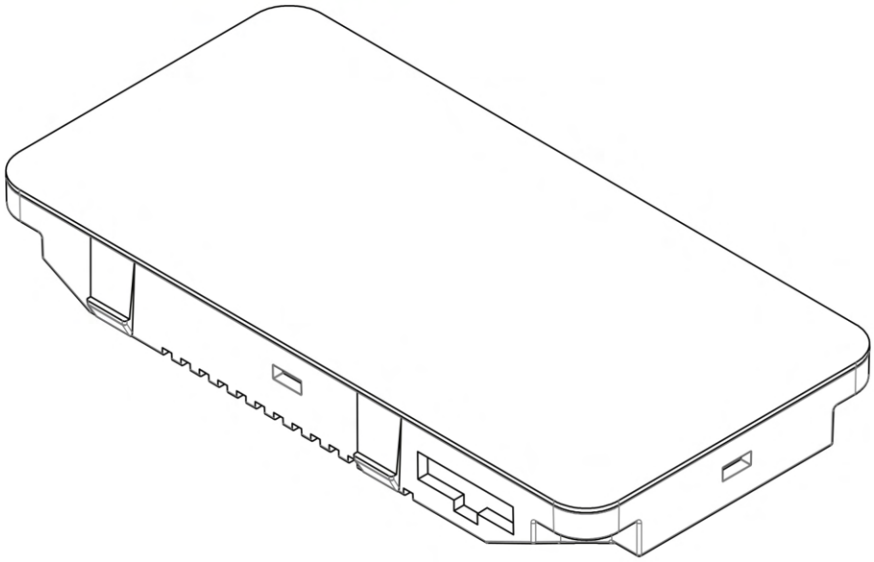

Input Voltage	12V (DC)		
Output Voltage	5V	9V	9V
Output Current	1.1A	1.2A	1.6A
Output Power	5W	10W	15W

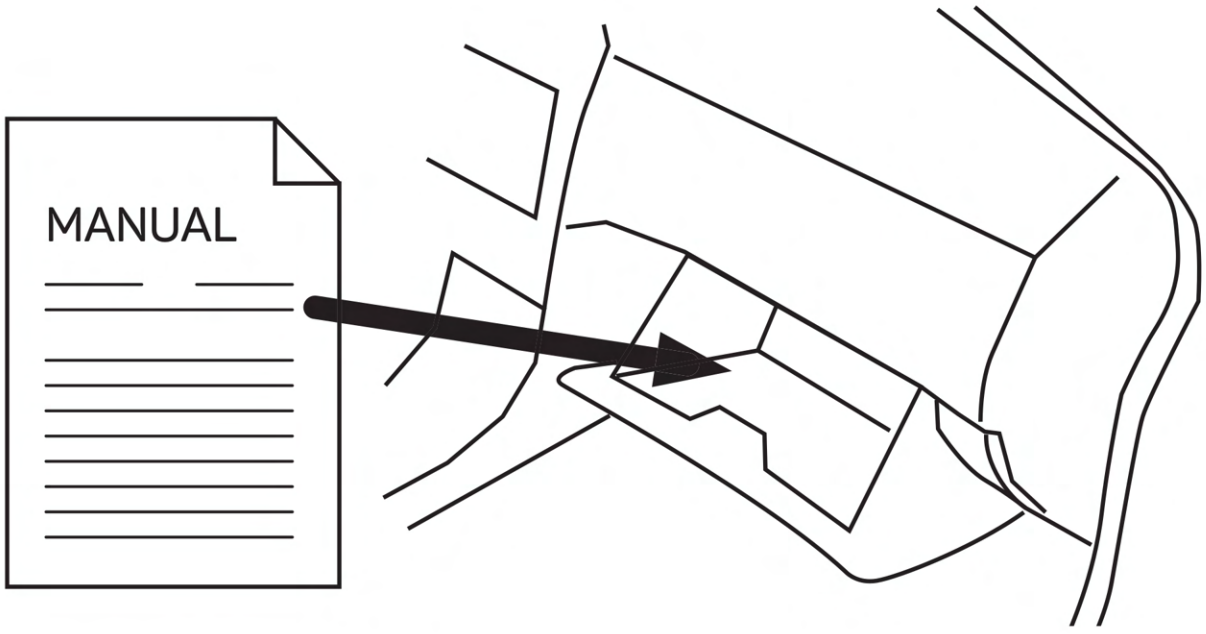

WICHTIG! NACH DER INSTALLATION MUSS DIESE EINBAUANLEITUNG
IN DAS HANDSCHUHFACH DES KUNDENFAHRZEUGS GELEGT WERDEN.